LG-A447 Guide de l'utilisateur LG

- Il est possible que certains renseignements de ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone, car ils peuvent varier selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services.
- © LG Electronics, Inc., 2012. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Table des matières 2

Sécurité 5

Votre téléphone 29

Composants du téléphone 29

Vue arrière 31

Pour vous aider à démarrer 32

Installation de la carte SIM et de la batterie . . 32

Chargement de la batterie du téléphone 34

Fonctions générales 36

Avant de commencer 36

Établissement d'un appel 36

Réponse à un appel 37

Réglage du volume 38

Saisie de texte 38

Menu Appel en cours 41

Pendant un appel 41

Établissement d'un deuxième appel 41

Passer d'un appel à un autre 41

Réponse à un appel entrant 41

Refus d'un appel entrant 42

Utilisation de la fonction mains libres 42

Contacts 43

Liste de contacts 43

Nouv. contact 43

Groupes 43

Compos. abrégée 43

Gestion SIM 44

Mes numéros 44

Ma carte de visites 44

Messages 45

Créer un message 45

Boîte de réception 48

Brouillons 49

Boîte d'envoi 49

Paramètres de message 50

Alerte de nouveau message 50

Enregistrer sous 50

Signature 51

Message texte 51

Message multimédia 51

Boîte vocale 53

Musique 54

Musique 54

Lecture de la musique 54

Ajout de musique à votre combiné 55

Services de musique additionnels 56

Derniers appels 57

Jeux et applications 57

Connectivité 58
Bluetooth 58
Mettre en marche/arrêt 58
Ma visibilité (activé/désactivé) 58
Recherche de nouvel appareil 58
Mes appareils 58
Mes infos Bluetooth 58
CONNEXION USB 59
Appareil photo 60
Prendre une photo 60
Enregistrer une vidéo 61
Album de l'appareil photo 62
Mon dossier 64
Audio 64
Images 64
Vidéo 64
Autres fichiers 64
Gestionnaire de fichiers 65
Outils 66
Commande vocale 66
Réveil 68
Calendrier 69
Bloc-notes 69
Calculatrice 70
Tâches 70
Chronomètre 71
Calculatrice de pourboire 71
Conversions 72
Enregistreur vocal 72
Navigateur 73
Paramètres 75
Audio et sonneries 75
Sonnerie 75
Tonalité message 75
Tonalité d'alerte 75
Tonalité des touches 76
Multimédia 76
Appel 76
Réglages tél. 76
Date & heure 76
Langue 77
Créer des raccourcis clavier 77
Mode avion 77
Sécurité 77
Réinit. réglages 78
Affichage 79
Papiers peints 79
Polices 79
Horloge et Calendrier 79
Luminosité 79
Durée rétroéclairage 79
Styles de menu 79
Appel 79
Transfert d'appel 79
Envoyer Mon numéro 80
Rappel auto 80
Mode Réponse 80
Mode sénior 80
Bip minute 80

Table des matières

Appel en attente 81
Rejet d'appel 81
Envoyez tonalités DTMF 81
ATS 81
Connexion 81
Profils Internet 81
Nom du point d'accès 81
Sélection réseau 81
Mémoire 81
Espace utilisé 82
Applications 82
Messages 82
Navigateur 82
Commande vocale 84
TTS (synthèse vocale) 84
Information sur le téléphone 84

Accessoires 85

Sécurité

Informations de sécurité de la TIA (Telecommunications Industry Association)

La section qui suit présente les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays :

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)
- Santé Canada, Code de sécurité 6, 1999.

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1). La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC et aux règlements d'IC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée.

L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Sécurité

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :
Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil.
Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil en voiture, et respectez-les en tout temps. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez, veuillez suivre les règles ci-dessous :

- ► Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant.
- ► Utilisez le mode mains libres.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque

- ► doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ► ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- ► doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- ► doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous pouvez consulter votre fournisseur de services ou appeler le service à la clientèle pour trouver des solutions de rechange. Facultatif pour chaque fabricant de téléphones.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant. Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Sécurité

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de Transport Canada et de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez votre appareil HORS TENSION avant de monter à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et ne la court-circuitez pas.
- Veillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.

- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du mini-navigateur et de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie et du temps d'attente et de conversation.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le à portée de main.

Explosion, choc et incendie

- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu (dents d'animaux, clous, etc.) n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur. N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles en métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Sécurité

Avertissements et précautions d'ordre général

- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.

- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple, dans les avions.)
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service autorisé par LG.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Prévention par rapport à la diminution de l'acuité auditive

- Vous pouvez perdre définitivement l'ouïe si vous utilisez un téléphone ou un casque à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Avec le temps, vous vous habituez à un volume sonore qui vous paraît normal, mais qui peut entraîner une diminution de l'acuité auditive. Si vous entendez des sifflements dans l'oreille ou que les paroles de vos interlocuteurs vous semblent étouffées, arrêtez d'utiliser votre téléphone et votre casque et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, moins il faut de temps pour que votre acuité auditive diminue. Voici quelques conseils des spécialistes auditifs pour vous aider à vous protéger :
- Limitez le temps passé à utiliser votre téléphone ou votre casque d'écoute à un volume élevé.

- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir le bruit ambiant.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à côté de vous. Pour de l'information sur le réglage de la limite maximum du volume de votre téléphone, reportez-vous au guide des fonctions de ce dernier.

Utilisation du téléphone en toute sécurité

Il est déconseillé, et illégal dans certaines régions, d'utiliser le téléphone au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez.

N'utilisez pas votre téléphone si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous exercez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.

Informations de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration :

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent de très faibles quantités de radiofréquences en mode d'écran du menu principal. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet

indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- Soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- Concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relative aux effets potentiels de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les

responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relative aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health.
- Environmental Protection Agency.
- Occupational Safety and Health Administration.
- National Telecommunications and Information Administration.

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe. La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil. La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression téléphone sans fil désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les

conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées.

L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres

études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourrait fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer). Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses

années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relatives aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques.
La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil.
La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le

CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée « Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : Experimental Techniques (techniques expérimentales) », établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans

le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des

preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12.Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants : Page Web de la FDA (en anglais) consacrée aux téléphones sans fil (http://www.fda.gov/), programme (en anglais) de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de sécurité relativement aux radiofréquences (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety), site (en anglais) de la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (http://www.icnirp.de), projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html) et site (en anglais) de la Radiation Protection Division (Division de la radioprotection) de la Health Protection Agency (Royaume-Uni) (http://www.hpa.org.uk/radiation)

Renseignements sur le DAS (débit d'absorption spécifique) à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques. Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que

soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC/IC est de 1,6 W/kg*. Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0,50 W/kg lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 0,56 W/kg lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide de l'utilisateur (les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC et d'IC). Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas. La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux

directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/fccid), sous le code FCC ID : ZNFA447 D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse http://www.ctia.org.

*Au Canada et aux États-Unis, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code de la FCC : ZNFA447
Code de IC : 2703C-A447

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1,5cm (0,59 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, l'utilisateur doit maintenir une distance d'au moins 1,5cm (0,59 po) entre son corps et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne devraient pas être utilisés. Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 1,5cm (0,59 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Énoncé de la partie 15.19 de la réglementation FCC

Cet appareil est conforme aux limites imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC et à la norme NMB-003 classe B d'Industrie Canada sur les appareils numériques. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Énoncé de la partie 15.21

Les modifications non approuvées expressément par le fabricant peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Énoncé de la partie 15.105

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ► Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Sécurité

- ► Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- ► Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- ► Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

Températures ambiantes

Max: +50°C (en décharge),
+45°C (en charge)

Min: -10°C

UMTS 1700MHz

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Votre téléphone

Composants du téléphone

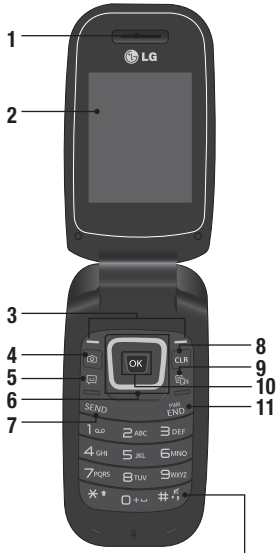

Appuyez puis maintenez la touche pour activer ou désactiver le mode vibration.

Remarque

Les icônes du clavier risquent différer en raison d'une version différente du matériel.

3 différentes icônes classifiées selon les version de H/W.

Votre téléphone

1. **Écouteur :** Permet d'entendre l'interlocuteur lors d'un appel.
2. **Écran principal :** Affiche les icônes d'état du téléphone, les éléments du menu, les élément Web, les informations Web, les photos et plus en couleur.
3. **Touches gauche et droite :** Chacune de ces touches effectue les fonctions indiquées par le texte affiché sur l'écran.
4. **Touche appareil photo :** Vous permet d'activer la caméra et de prendre des photos.
5. **Touche de raccourci pour messages :** Appuyez sur cette touche afin d'aller directement à la fonction **Créer un message**.
6. **Touches de navigation**

   Fonction de l'écran d'accueil :

   Jeux et applications

   Liste de contacts

   Réveil

   Musique

   – Dans un menu : Navigation entre les menus.
7. **Touche Envoyer :** En mode attente, appuyez sur cette touche pour accéder rapidement aux plus récents appels reçus, émis et manqués. Compose aussi un numéro lorsque vous l'inscrivez.
8. **Touche de retour et d'effacement :** Vous permet de revenir à l'écran précédent. Appuyez puis maintenez pour activer la fonction de commande vocale.
9. **Touche Mode de touche de synthèse vocale (TTS) :** Vous permet de mettre le mode de touche de synthèse vocale (TTS) en marche/arrêt.
10. **Touche OK** : Sélectionnez les options et les menus.
11. **Touche de fin d'appel et de mise en marche :** Vous permet de mettre le téléphone en marche ou en arrêt, terminer les appels ou revenir en mode veille.
12. **Touches de volume :** Permet de contrôler le volume principal lorsque vous être en mode veille et le volume des écouteurs durant un appel.
13. **Chargeur/port USB** : Vous permet de connecter le chargeur ou tout autre accessoire pris en charge.

Vue arrière

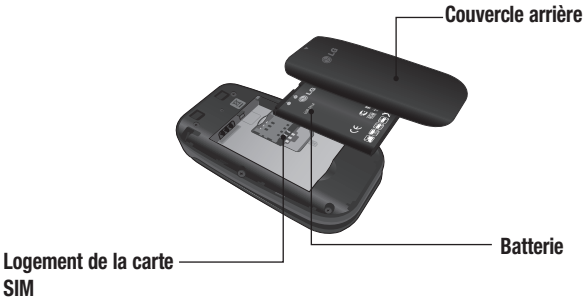

Pour vous aider à démarrer

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirer le couvercle arrière.

Placez votre pouce sur le haut du couvercle arrière et glissez-le vers le bas afin de le retirer.

2. Retirer la batterie

Tenez la partie supérieure du téléphone et servez-vous des encoches près du bas de la batterie pour la soulever et la retirer du téléphone.

Avertissement

Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est sous tension car vous pourriez endommager l'appareil.

3. Installer la carte SIM

Glissez la carte SIM dans son logement (comme illustré ci-dessous). Assurez-vous que les contacts or de la carte sont tournés vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans le sens inverse.

4. Installer la batterie

Insérez le haut de la batterie dans le bord supérieur du compartiment de batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les bornes du téléphone. Appuyez sur le bas de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

5. Installez le couvercle arrière

Alignez le couvercle arrière sur le compartiment de la batterie et glissez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

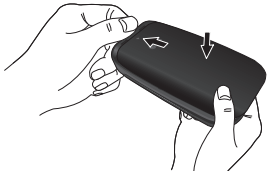

Information sur la batterie et soins de la batterie

Toujours débrancher le chargeur de la prise murale après que le téléphone soit complètement chargé afin de sauvegarde la consommation d'énergie non nécessaire du chargeur.

Chargement de la batterie du téléphone

Repérez le chargeur/port USB sur le côté gauche de votre téléphone. Insérez le connecteur du chargeur dans le téléphone, le côté B du connecteur vers le haut, puis branchez l'autre extrémité dans une prise murale. Votre LG-A447 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

Important!

Vous devez insérer la batterie avant de la charger.

Avertissement

L'utilisation d'accessoires non autorisés peut endommager votre téléphone et annuler votre garantie.

Icônes affichées à l'écran

Le tableau ci-dessous indique la signification des indicateurs ou icônes affichés à l'écran de l'appareil.

ICÔNE/ INDICATEUR	DESCRIPTION
	Puissance du signal réseau (selon le nombre de barres)
	Aucun signal réseau
	Batterie faible
	Nouveau message texte
	Une alarme a été programmée
	Sonnerie activée
	Sonnerie désactivée
	Réseau EDGE disponible
	Bluetooth actif
	Réseau 3G disponible
	Navigateur activé

ICÔNE/ INDICATEUR	DESCRIPTION
	Mode vibration activé
	Haut-parleur
	Appel en cours
	Boîte vocale
	Batterie pleine
	Chargement de la batterie
	Mode avion activé
	Mode photo activé
	Mode caméra vidéo activé
	Chronomètre de la caméra vidéo

Fonctions générales

Avant de commencer

Rappelez-vous que vous pouvez sélectionner les icônes de l'écran du menu en utilisant les touches numériques si vous réglez le style du menu à dans **Liste**. Si vous réglez le style du menu dans **Icône**, vous pouvez n'utiliser que les touches de navigation pour sélectionner les icônes du menu.

Établissement d'un appel

1 Mettez le téléphone sous tension.

2 Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional. Pour modifier un numéro à l'écran, il suffit d'appuyer sur la touche de retour et d'effacement CLR pour supprimer un chiffre à la fois.

► Maintenez enfoncée la touche de retour et d'effacement CLR pour effacer le numéro en entier.

3 Appuyez sur la touche d'envoi SEND pour établir l'appel à ce numéro.

4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel et de mise en marche PWR END.

Établissement d'un appel avec la touche d'envoi

1 Appuyez sur la touche d'envoi SEND pour afficher les numéros de téléphone des plus récents appels manqués, effectués et reçus.

2 Mettez en évidence le numéro voulu à l'aide des touches de navigation.

3 Appuyez sur la touche d'envoi SEND.

Appels internationaux

1 Maintenez enfoncée la touche 0+ pour faire apparaître le caractère d'accès international « + ».

2 Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.

3 Appuyez sur la touche d'envoi SEND pour établir l'appel à ce numéro.

Conclusion d'un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche de fin d'appel et de mise en marche PWR END.

Établissement d'un appel à partir des contacts

Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone que vous utilisez fréquemment dans la mémoire de la carte SIM ainsi que dans le répertoire du téléphone (les contacts).

Vous pouvez composer un numéro en sélectionnant simplement un nom dans les contacts et en appuyant sur la touche d'envoi SEND.

1 Appuyez sur la touche de navigation pour accéder à la liste des contacts.

2 Mettez en évidence le contact puis appuyez sur la touche d'envoi SEND.

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone affiche un avis sur l'écran et il sonne ou vibre. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il est enregistré dans vos contacts) est affiché.

1 Appuyez sur la touche d'envoi SEND ou sur la touche programmable gauche **Accepter** pour prendre un appel entrant. Si le **mode réponse** est configuré avec **Toute touche (Menu > Paramètres > 4 GHI Appel > 4 GHI Mode réponse)**, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche de fin d'appel et de mise en marche PWR END, de la touche programmable droite ou des touches de volume.

2 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel et de mise en marche PWR END.

Remarque

Vous pouvez prendre un appel pendant que vous utilisez d'autres fonctions.

Réglage du volume

Utilisez les touches de volume pour ajuster le volume de l'écouteur durant un appel.

En mode veille, vous pouvez ajuster le volume principal en utilisant les touches de volume.

Mode vibration (rapide)

Le mode vibration peut être activé en appuyant et maintenant enfoncée la touche .

Puissance du signal

Si vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, il est possible que vous obteniez une meilleure réception près d'une fenêtre. Vous pouvez vérifier la puissance du signal grâce à l'indicateur de signal affiché à l'écran.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier du téléphone. Par exemple, enregistrer des noms dans la liste de contacts, rédiger des messages ou consigner des événements dans l'agenda.

Changement de mode de saisie de texte

Changez le mode de saisie de texte en appuyant sur lorsque vous êtes dans un champ de saisie de texte.

Le mode de saisie de texte actuel apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Les modes de saisie disponibles sont décrits ci-dessous.

Saisie en mode alphabétique

Ce mode permet d'entrer du texte en en appuyant sur les touches associées aux lettres désirées.

Saisie en mode numérique

Ce mode permet d'entrer des nombres à raison d'une frappe par chiffre. Pour passer au mode 123 dans un champ de saisie de texte, appuyez sur la touche * jusqu'à ce que le mode 123 soit affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'entrer divers symboles ou caractères spéciaux. Pour entrer un symbole, appuyez sur la touche #. Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence le symbole voulu puis appuyez sur la touche OK OK.

Saisie en mode alphabétique

Utilisez le clavier alphanumérique pour entrer du texte.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre voulue.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche 0. Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche de retour et d'effacement CLR. Appuyez et maintenez enfoncée la touche de retour et d'effacement CLR pour effacer tout le texte entré.

Remarque

Le tableau ci-dessous indique les caractères disponibles et les touches correspondantes.

Touche	Caractères par ordre d'affichage à l'écran	
	Majuscule	Minuscule
1	. , ' @ ? ! - : / 1	. , ' @ ? ! - : / 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Touche d'espacement, 0 (appui long)	Touche d'espacement, 0 (appui long)

Saisie en mode numérique

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres plus rapidement dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres voulus avant de passer manuellement au mode de saisie de texte.

Menu Appel en cours

Pendant un appel

Votre téléphone comporte plusieurs fonctions de contrôle que vous pouvez utiliser pendant un appel. Pour accéder à ces fonctions pendant un appel, appuyez sur la touche programmable gauche **Options**.

Établissement d'un deuxième appel

Vous pouvez sélectionner dans la liste de contacts le numéro du deuxième appel que vous désirez effectuer.

1 Appuyez sur la touche programmable gauche **Options**, puis sélectionnez **Contacts**.

2 Mettez le contact en évidence puis appuyez sur la touche d'envoi SEND pour effectuer un deuxième appel.

Passer d'un appel à un autre

Une fois que vous avez composé le numéro du deuxième appel (ou répondu à l'appel), vous pouvez passer d'un appel à l'autre en utilisant l'une ou l'autre des trois méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche d'envoi SEND.
- Appuyez sur la touche programmable gauche Options, puis sélectionnez Permuter appels.
- Appuyez sur les touches de navigation vers le haut et le bas.

Réponse à un appel entrant

Pour prendre un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche d'envoi SEND. L'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours. Une tonalité est émise dans l'écouteur et un message à l'écran vous avise qu'un deuxième appel est en attente. Cette fonction d'**appel en attente** n'est disponible que si votre réseau la prend en charge.

Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, vous pouvez mettre le premier appel en attente et répondre au deuxième appel en appuyant sur la touche d'envoi SEND.

Menu Appel en cours

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche de fin d'appel et de mise en marche .

Désactivation du micro

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche programmable droite **Sourdine**. Pour réactiver le microphone, appuyez sur la touche programmable droite **Son**. Lorsque le microphone est désactivé, vous pouvez entendre votre interlocuteur mais lui ne peut pas vous entendre.

Utilisation de la fonction mains libres

Vous pouvez utiliser le haut-parleur intégré durant un appel en appuyant sur la touche OK **HP Marche**. Le haut-parleur est automatiquement désactivé lorsque vous mettez fin à l'appel.

Avertissement

Comme le volume est plus élevé lorsque le haut-parleur est activé, ne placez pas le téléphone près de votre oreille.

Contacts

Liste de contacts

Ce menu permet d'enregistrer et de gérer l'information sur les adresses des contacts. La liste de contacts vous permet d'ajouter une nouvelle adresse ou de rechercher des adresses par nom dans les coordonnées des contacts enregistrés.

Pour accéder à la liste de contacts depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** puis 1 GO **Liste contacts**.

Nouv. contact

Ce menu vous permet d'ajouter un nouveau contact dans votre liste de contacts. Vous pouvez entrer les coordonnées du contact, notamment le nom, des numéros de téléphone, des adresses de courriel, de l'information relative à un groupe, des mémos, des sonneries et une photo d'identité du contact.

Pour accéder à un nouveau contact depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** puis 2 ABC **Nouveau contact**.

Groupes

Ce menu vous permet de gérer l'information sur les groupes. Vous pouvez aussi configurer une sonnerie associée à un groupe, de sorte que la sonnerie de groupe se fasse entendre lorsque vous recevez un appel d'un contact appartenant à ce groupe et qu'il n'y a pas de sonnerie configurée pour ce contact en particulier.

Pour accéder aux groupes depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** puis 3 DEF **Groupes**.

Compos. abrégée

Ce menu vous permet d'associer un contact avec lequel vous communiquez fréquemment à une liste de composition abrégée. Vous pouvez choisir un chiffre entre 2 et 9 comme numéro de composition abrégée.

Pour accéder à la liste de composition abrégée depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** puis 4 GHI **Composition abrégée**.

Gestion SIM

Ce menu permet de copier sur votre téléphone l'information contenue sur votre carte SIM, et vice-versa. Si l'opération de copie produit un enregistrement de nom en double, l'information qui lui est associée est également entrée en double. Vous pouvez également supprimer des données de la carte SIM.

Pour accéder à la gestion SIM depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** puis 5 JKL **Gestion SIM**.

Mes numéros

Cette option permet d'afficher les numéros de téléphone mémorisés sur la carte SIM.

Pour accéder à Mes numéros depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** puis 5 MNO **Mes numéros**.

Ma carte de visites

Cette option permet d'afficher votre carte de visites mémorisée dans le combiné. Vous pouvez également la supprimer ou la modifier.

Pour accéder à votre carte de visites depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** puis 7 PQRS **Ma carte de visites**.

Messages

Ce menu regroupe des fonctions relatives au SMS (service de messages courts), au MMS (service de messages multimédias), à la boîte vocale et aux messages de service du réseau.

Créer un message

1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche centrale **Menu**.

2 Sélectionnez **Messages**.

3 Appuyez sur **Créer un message**.

OU

Vous pouvez aussi simplement appuyer sur la touche de raccourci pour messages de l'écran de veille.

Remarque

Si vous insérez un fichier d'image, de son ou de vidéo pendant que vous rédigez un message multimédia, le chargement du fichier prendra environ 5 secondes. Pendant ce délai, aucune touche ne sera disponible. Une fois le chargement du fichier terminé, vous pourrez rédiger un message multimédia.

Modification d'un message

Les options suivantes sont disponibles lors de la modification d'un message.

Utilisation de la fonction Insérer

Pendant la saisie de texte, appuyez sur la touche programmable droite Insérer. Les options proposées sont les suivantes :

► **Symbole :** Vous pouvez insérer divers symboles dans vos messages. La touche programmable gauche et la touche programmable droite font défiler les pages.

- ► **Photo :** Vous pouvez sélectionner l'image à insérer en vous servant des touches de navigation. Pour prévisualiser l'image sélectionnée, appuyez sur la touche programmable droite **Afficher**.
- ► **Audio :** Permet d'insérer un de vos fichiers audio enregistrés.
- ► **Vidéo :** Permet d'insérer un de vos clips vidéo enregistrés.
- ► **Prendre de nouvelles photos :** Permet de prendre et d'insérer une photo dans votre message.
- ► **Enregistrer un nouveau fichier audio :** Vous pouvez enregistrer un nouveau fichier audio en appuyant sur la touche OK **Enregistrer**. Appuyez sur la touche programmable gauche **Options** avant de commencer l'enregistrement pour régler les options (ci-dessous). Après avoir enregistré un nouveau clip audio, vous pouvez le supprimer en appuyant sur la touche programmable gauche **Annuler**.
  - **Qualité :** Permet de régler la qualité audio **Fine**, **Normal** ou **Econome**.
- ► **Enregistrer un nouveau clip vidéo :** Vous pouvez enregistrer un nouveau clip vidéo en appuyant sur la touche OK **Enregistrer**. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur la touche OK **Insérer**.
- ► **Image :** Vous permet d'insérer une autre image avant ou après l'image courante.
- ► **Modèle**
  - **Texte :** Vous permet d'insérer facilement dans un message texte des phrases que vous utilisez souvent.
  - **Multimédia :** Des modèles pré-réglés multimédia peuvent être créés (**Menu** > **Messages** > 5 **Réglage des messages** > 5 **Message multimédia** > 1 **Modèles multimédia** > **Nouveau**).
  - **Signature :** Vous permet d'insérer une signature que vous avez créée.
- ► **Autre :** Cette option vous permet d'insérer une fonction vCard, vCalendar, vNote, vTask, ou Contact.

Remarque

Les fonctions vCard, vCalendar, vNote et vTask sont créées respectivement par les applications Carnet d'adresses, Calendrier, Mémo et Tâches. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections Contacts et Liste de contacts du présent manuel.

Utilisation du menu Options

Pendant la saisie de texte, appuyez sur la touche programmable gauche **Options**.

- **Mode d'entrée de texte :** Règle le mode de saisie de texte. Pour plus de détails, consultez la section Saisie de texte à la page 38.
- **Paramètres d'entrée de texte**
  - **Langue de saisie de texte :** Vous permet de choisir le français ou l'anglais comme langue de saisie du texte.
  - **Liste de mots disponibles en mode T9 :** Affiche les mots disponibles lorsque vous les entrez.
  - **Prédiction mot suivant T9 :** Permet au téléphone de proposer le mot suivant pendant que vous tapez du texte en mode T9.
  - **Dictionnaire T9 :** Vous permet d'ajouter, de supprimer, de réinitialiser ou de modifier des mots.

Sauvegarder au répertoire Brouillons : Sauvegarde le messages dans le répertoire Brouillons.

Annuler le message : Vous permet de quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer votre message.

Envoi d'un message

Lorsque vous avez terminé un message, appuyez sur la touche OK **Envoyer à** afin de sélectionner un destinataire.

- Entrez le ou les destinataires. Pour d'autres options, appuyez sur la touche programmable gauche **Options**. Dans ce menu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

– **Entrer un numéro:** Vous permet d'entrer le numéro de téléphone désiré à l'aide du clavier.

– **Entrer un courriel:** Vous permet d'entrer une adresse de courriel au lieu d'un numéro de téléphone.

– **Insérer un symbole:** Vous permet de saisir des symboles ou des caractères spéciaux.

– **Groupes d'appel:** Affiche les groupes d'appel.

– **Messages récents:** Choisissez un contact parmi les messages récents.

– **Derniers appels:** Choisissez un contact parmi les appels récents.

– **Options de réception:** Vous permet de régler les options pour Ajouter Cc et Ajouter CCi.

– **Sauvegarder au répertoire Brouillons:** Enregistre le message sélectionné dans les brouillons.

– **Mode d'entrée de texte**

– **Paramètres d'entrée de texte**

– **Annuler le message:** Vous permet d'annuler le message.

Boîte de réception

L'appareil vous avertit lorsque vous recevez un message. Les nouveaux messages sont stockés dans la boîte de réception. Vous pouvez identifier chaque message de la Boîte de réception au moyen d'icônes. Si l'appareil vous avertit que vous avez reçu un message multimédia, vous pouvez télécharger ce message en entier en le sélectionnant dans le menu Boîte réception.

Pour accéder à la Boîte de réception depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** > **Messages** > 2 ABC **Boîte de réception**.

Lorsque vous appuyez sur la touche programmable droite **Répondre**, vous pouvez répondre à l'expéditeur du message.

Lorsque la Boîte de réception est affichée, appuyez sur la touche programmable gauche **Options** pour les options suivantes :

- **Ajouter aux contacts :** Permet d'enregistrer le numéro de téléphone de l'expéditeur dans la liste de contacts.
- **Supprimer :** Permet de supprimer le message sélectionné.

- **Transférer :** Permet de réacheminer le message sélectionné à un autre destinataire.
- **Copier vers SIM :** Permet de copier le message texte sur le téléphone ou sur la carte SIM selon l'endroit où il se trouve.
- **Déplacer vers SIM :** Permet de déplacer le message texte sur le téléphone ou sur la carte SIM selon l'endroit où il se trouve.
- **Sélectionner plusieurs :** Vous pouvez sélectionner plusieurs messages.
- **Trier par :** Vous permet de trier les messages par date, expéditeur, lu/non lu ou sujet.
- **Supprimer tous les messages lus :** Permet de supprimer tous les messages lus.

Brouillons

Vous permet d'afficher et de modifier les messages enregistrés en tant que brouillons. Pour accéder aux brouillons depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Messages** puis 3 DEF **Brouillons**. Lorsque vous appuyez sur la touche programmable droite **Supprimer**, vous pouvez supprimer le message.

Lorsque les brouillons sont affichés, appuyez sur la touche programmable gauche **Options** pour les options suivantes :

- **Sélectionner plusieurs :** Vous permet de sélectionner plusieurs messages à supprimer.
- **Détails du message :** Vous permet d'afficher les détails du message.

Boîte d'envoi

La boîte d'envoi est un dossier de stockage des messages envoyés. Si vous appuyez sur la touche d'envoi SEND, vous pouvez appeler le destinataire du message sélectionné.

Messages

Si le message n'est pas envoyé à partir de la boîte d'envoi, vous recevrez une alerte sonore et un avis d'échec d'envoi du message s'affiche à l'écran. L'appareil fera une autre tentative d'envoi du message. Après deux tentatives infructueuses, le message ne sera plus envoyé automatiquement.

Pour accéder à la boîte d'envoi depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Messages** puis 4 GHI **Boîte d'envoi**.

Les options suivantes sont disponibles pour le dossier d'envois en appuyant sur la touche programmable gauche **Options** :

- **Visionner l'état :** Affiche l'état du message.
- **Supprimer :** Supprime le message sélectionné.
- **Modifier :** Vous permet de modifier le message sélectionné.
- **Sélectionner plusieurs :** Vous permet de sélectionner plusieurs messages à supprimer.
- **Trier par :** Vous permet de trier les messages par date ou par destinataire.
- **Détails du message :** Vous permet d'afficher les détails du message.

Appuyez sur la touche programmable droite **Renvoyer** afin d'envoyer le message sélectionné à un autre destinataire.

Paramètres de message

Pour configurer les paramètres de messagerie depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Messages** puis 5 JKL **Paramètres de message**.

Alerte de nouveau message

Vous permet de régler les sons, le volume, le type d'alerte et l'intervalle entre les alertes.

Enregistrer sous

Vous permet de sélectionner l'emplacement d'enregistrement, soit la carte SIM ou le téléphone.

Signature

Vous permet de créer, de modifier ou de supprimer votre signature, que vous pouvez insérer dans vos messages sortants.

Message texte

Vous permet de définir des préférences pour les messages texte.

Les options proposées sont les suivantes :

► **Modèles de texte :** Messages prédéfinis qui peuvent être envoyés rapidement. Appuyez sur la touche programmable gauche **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer :** Vous permet d'envoyer le message modèle sélectionné par messagerie.
- **Supprimer :** Vous permet de supprimer le message modèle choisi.
- **Modifier :** Vous permet de modifier le message modèle choisi.
- **Supprimer tout :** Permet de supprimer tous les messages dans le dossier.
- **Annuler :** Annule le modèle que vous étiez en train de créer.

► **Numéro du centre de messagerie :** Vous permet d'afficher et de modifier le numéro de téléphone du centre de messagerie. Ne modifiez pas cette option à moins d'instructions contraires de votre fournisseur de services.

► **Accusé réception :** Lorsque cette option est activée, le téléphone indiquera que les messages ont été envoyés avec succès.

► **Ajouter une signature :** Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de signature.

Message multimédia

Cette option vous permet de définir des préférences pour les messages multimédias.

Les options proposées sont les suivantes :

► **Modèles multimédia :** Vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des modèles multimédias. Appuyez sur la touche programmable droite **Nouveau** pour créer un nouveau modèle multimédia. Appuyez sur la touche

programmable gauche **Options** lorsque vous créez un message pour accéder aux options suivantes :

- **Mode d'entrée de texte :** Règle le mode de saisie de texte. Pour plus de détails, consultez la section Saisie de texte à la page 38.
- **Paramètres d'entrée de texte**

– **Langue de saisie de texte :** Vous permet de choisir le français ou l'anglais comme langue de saisie du texte.

– **Liste de mots disponibles en mode T9 :** Affiche les mots disponibles lorsque vous les entrez.

– **Prédiction mot suivant T9 :** Permet au téléphone de proposer le mot suivant pendant que vous tapez du texte en mode T9.

– **Dictionnaire T9 :** Vous permet d'ajouter, de supprimer, de réinitialiser ou de modifier des mots.

- **Annuler :** Vous permet de quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer votre message.

▶ **Objet :** Vous permet d'afficher le sujet lorsque vous créer un message.

▶ **Demande d'accusé réception :** Vous permet de recevoir accusé réception vous assurant avoir reçu bien le message.

▶ **Demande d'accusé réception du destinataire :** Vous retourne un accusé réception vous indiquant le message bien reçu.

▶ **Lire l'accusé réception :** Vous permet de recevoir accusé réception vous avisant le destinataire ayant lu votre message.

▶ **Envoyez un accusé de lecture :** Exige un reçu indiquant le récipiendaire a bel et bien lu le message envoyé.

▶ **Options de téléchargement :** Vous permet 3 options lors de téléchargement de pièces jointes MMS.

- **Sans demander :** télécharge pièces jointes sans vous le demander.
- **Demander toujours:** vous le demande à chaque occasion.
- **Mettre au rebut:** ne télécharge aucune pièce jointe MMS.

► **Centre de messagerie :** Ajoute de nouveaux centres de messages et le règle à activer.

Boîte vocale

Ce menu vous permet de définir le numéro du centre de messagerie vocale si cette fonction est prise en charge par votre opérateur. Consultez votre opérateur pour vous renseigner sur les services offerts, afin de configurer correctement votre téléphone.

Musique

Musique

Vous pouvez accéder à la musique en appuyant sur la touche programmable gauche Menu et en sélectionnant la musique.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Toutes les musiques :** Vous permet de consulter toutes les musiques de votre musicothèque.
- **Listes de musiques :** Vous permet de créer vos propres listes d'écoute.
- **Artistes :** Affiche la liste des artistes de toutes les musiques contenues dans votre musicothèque et affiche toutes les musiques de l'artiste choisi.
- **Albums :** Affiche la liste des albums de toutes les musiques contenues dans votre musicothèque et affiche toutes les musiques de l'album choisi.
- **Genres :** Affiche la liste des genres de toutes les musiques contenues dans votre musicothèque et affiche toutes les musiques d'un genre spécifique.
- **Lecture aléatoire des musiques :** Vous permet de lire toutes les musiques de votre musicothèque dans un ordre aléatoire.

Conseil!

Les formats pouvant être lus par le lecteur de musique sont les suivants : MP3, AAC, AAC+ et WMA.

Remarque

Les fichiers de musique peuvent être protégés par les lois sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. Avant de télécharger ou de copier des fichiers, assurez-vous que vous respectez les lois en vigueur relatives aux conditions d'utilisation du matériel.

Lecture de la musique

Pour écouter de la musique que vous avez dans votre téléphone, suivez ces étapes rapides et simples:

1 Appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** pour ouvrir le menu principal.

2 Sélectionnez **Musique** et choisissez ensuite entre **En lecture, Toutes les musiques, Sélections, Artistes, Albums** et **Genres** ou **Lecture aléatoire** afin de jouer aléatoirement votre collection.

- Appuyez sur la touche OK **Jouer/ Pause** pour écouter la musique sélectionnée ou pour la mettre en pause. Pendant la lecture, appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou le bas pour régler le volume, ou sur les touches vers la gauche ou la droite pour passer à la musique précédente ou suivante.
- Pour mettre en marche de la musique, appuyez sur la touche programmable gauche **Options** afin d'accéder aux autres fonctions.

Ajout de musique à votre combiné

Vous pouvez ajouter des fichiers de musique à votre combiné en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Téléchargez de la musique et des sonneries par le réseau directement sur votre appareil.
- Depuis votre PC en utilisant les services de souscription.

Remarque

Certains sites sont pourvus de données intensives (par exemple prévisualisation en streaming). L'utilisateur devrait donc être inscrit dans un plan illimité de données avant d'utiliser ses services afin d'éviter des frais de données pré-utilisés.

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous téléchargez de la musique, des sonneries, etc.

Musique

Services de musique additionnels

Il peut y avoir d'autre applications de musique pré-chargé ou disponibles pour votre téléphone qui vous permet de :

- Identifier le nom, l'artiste et l'album d'une musique d'un échantillon de musique.
- Écouter les derniers sons Classiques, Jazz, pop, Rock où que vous soyez.
- Visionner les derniers clips vidéos de musique.
- Visionner les nouveautés musicales et informations.
- Enregistrer des sonneries personnalisées des morceaux préférés de vos musiques favorites, etc.

Derniers appels

Ce menu vous permet de voir la liste des appels récemment reçus. Pour accéder aux appels récents depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** et **Appels récents**.

Vous pouvez accéder aux menus suivants : Tous les appels, appels manqués, appels composés et appels reçus.

Jeux et applications

Ce menu vous permet de télécharger ou d'accéder à des jeux variés.

Pour accéder aux jeux récents depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche Menu et **Jeux et applications**.

Connectivité

Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth est intégrée à votre téléphone. Cette technologie vous permet d'établir une connexion sans fil entre votre téléphone et d'autres dispositifs Bluetooth, comme un appareil mains libres, un ordinateur, un ordinateur portable ou d'autres téléphones. Un seul des dispositifs enregistrés dans votre téléphone peut être connecté à la fois. (Pour établir une connexion avec un dispositif du même type ou pour modifier les préférences Bluetooth, déconnectez d'abord le dispositif actuellement connecté.)

Vous pouvez aussi échanger, entre autres, des cartes de visites, des éléments calendaires et des images.

Mettre en marche/arrêt

Vous permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Bluetooth®.

Ma visibilité (activé/désactivé)

Vous permet de rendre votre appareil visible aux autres appareils Bluetooth.

Recherche de nouvel appareil

Cette fonction vous permet de chercher et d'ajouter de nouveaux appareils.

Mes appareils

Cette fonction permet de visualiser la liste de tous les dispositifs qui sont couplés à votre téléphone.

Mes infos Bluetooth

Ce menu permet de configurer le profil en vue de la connexion Bluetooth.

- **Nom de l'appareil :** Vous permet de changer le nom du combiné qui peut être vu par les autres appareils Bluetooth.
- **Services compatibles :** Montre tous les services qui sont pris en charge par le téléphone.
- **Mon adresse Bluetooth :** Affiche l'adresse Bluetooth de votre appareil.

Pour coupler le téléphone à un autre dispositif

1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Connexion, Bluetooth**, et **Rechercher un nouvel appareil**.

2 Si vous désirez interrompre la recherche, appuyez sur la touche programmable droite **Annuler**.

3 Tous les appareils détectés sont affichés.

4 Sélectionnez l'appareil désiré en appuyant sur la touche OK **Ajouter** et entrer le mot de passe.

CONNEXION USB

Vous permet de choisir entre **Service de données** ou **Désactiver**.

Appareil photo

Pour accéder à la caméra depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** et sélectionnez **Caméra**.

Prendre une photo

En utilisant la caméra, vous pouvez prendre des photos de personnes ou d'événements où que vous soyez. Vous pouvez aussi envoyer des photos à d'autres personnes dans un message photo.

Les options suivantes s'afficheront sous forme d'icônes au bas de l'écran.

- **Album :** Vous permet de visionner les images sauvegardés et les fichiers vidéo.
- **Vidéo :** Vous permet de basculer vers le mode caméra vidéo.
- **Capturer :** Vous permet de capturer une image.
- **Agrandissement :** Vous permet de régler un niveau d'agrandissement.
- **Luminosité :** Vous permet de choisir le degré de luminosité.

Appuyez sur la touche programmable droite **Paramètres** pour accéder aux options suivantes :

Onglet Aperçu

- **Taille de l'image :** La résolution des images capturées peut être 1280 X 960 (640) ou 480 X 320 (240).
- **Effets de couleur :** Vous permet de choisir Sans, Mono, Sépia ou Négatif.
- **Balance des blancs :** Régler la balance des blancs en Automatique, Lumière du jour, Eclairé ou Intérieur.
- **Mode nuit :** Mettre en marche ou arrêter le mode nuit.
- **Retardateur :** Le retardateur peut être réglé sur Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes.
- **Mode Prise de vue :**
  - **Normal :** Ceci règle la caméra en mode normal.

– **Prise de vue continue:** Ceci est parfait pour la prise de photos d'objets en mouvements ou pour des événements sportifs. La prise de vue continue n'est disponible qu'en mode QVGA(320x240) et peut être réglée sur 3, 6 ou 9 prises de vues par événement.

► **Qualité de l'image :** La qualité de l'image capturée peut être réglée sur Super fin, Fin ou Normal.

Onglet Autres

► **Tonalité de l'obturateur :** Vous pouvez choisir entre la tonalité 1, la tonalité 2, la tonalité 3 ou Arrêt.

► **Réinit. des réglages :** Vous permet de régler la caméra en mode paramètres pa défaut.

Utiliser l'agrandissement

En mode caméra, vous pouvez agrandir ou réduire en utilisant des touches de volume vers le haut et le bas. L'échelle de zoom maximum dépend de la résolution, comme suit:

Résolution	Échelle de zoom
1280*960	Non disponible
640*480	Niveaux 1 ~ 10
320*240	Niveaux 1 ~ 10

Enregistrer une vidéo

Permet d'enregistrer un clip vidéo avec votre téléphone. Avant de commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche programmable gauche **Paramètres** pour régler vos options.

Les options suivantes s'afficheront sous forme d'icônes au bas de l'écran.

► **Album :** Vous permet de visionner les images sauvegardés et les fichiers vidéo.

► **Photo:** Vous permet d'activer la fonction Appareil photo pour prendre des photos.

► **Enregistrement :** Vous permet d'enregistrer une vidéo.

► **Agrandissement:** Vous permet de régler un niveau d'agrandissement.

► **Luminosité:** Vous permet de choisir le degré de luminosité.

Appuyez sur la touche programmable gauche **Paramètres** pour accéder aux options suivantes :

Onglet Aperçu

► **Effets de couleur :** Vous permet de choisir Sans, Mono, Sépia ou Négatif.

► **Balance des blancs :** Régler la balance des blancs en Automatique, Lumière du jour, Eclairé ou Intérieur.

► **Qualité de la vidéo :** Vous permet de régler la qualité des vidéos en mode Super fin, Fin ou Normal.

► **Durée :** Règle la durée de l'enregistrement en mode général ou en mode vidéo MMS.

Onglet Autres

► **Tonalités de l'enregistrement :** Vous permet de régler les tonalités d'enregistrement en mode marche ou arrêt.

► **Réinit. des réglages :** Vous permet de régler la caméra vidéo en mode paramètres par défaut.

Remarque

En mode vidéo, vous pouvez ajuster le niveau de zoom en utilisant les touches de volume vers le haut et le bas. L'échelle de zoom va du niveau 1 au niveau 9.

Album de l'appareil photo

Vous permet de visionner les photos et les vidéos que vous avez enregistrées à l'aide de la fonction Appareil photo. Les options suivantes sont disponibles lorsqu'un fichier est sélectionné et que vous appuyez sur la touche programmable gauche **Options** :

Pour le fichier image :
Utiliser en/envoyer via/imprimer via/supprimer/renommer/sélectionner multiple/information sur le fichier.

Pour le fichier vidéo :
Envoyer via/supprimer/renommer/ sélectionner multiples/information sur le fichier

Mon dossier

Audio

Pour accéder à Audio depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 1 **Audio**.

- **Enregistrement vocal :** Vous permet d'enregistrer des notes vocales.
- Les fichiers audio sauvegardés sont affichés dans la liste.

Images

Pour accéder aux photos depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 2 **Photos**.

- **Prendre une photo :** Vous permet de prendre une photo.
- Les fichiers photos sauvegardés sur votre téléphone sont affichés.

Vidéo

Pour accéder aux vidéos depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 3 **Vidéo**.

- **Enregistrer une vidéo :** Vous permet d'enregistrer une vidéo.
- Les fichiers vidéo sauvegardés sur votre téléphone sont affichés.

Remarque

La protection DRM limite parfois certaines fonctions, comme l'envoi et la modification.

Autres fichiers

Lorsque vous recevez des fichiers de format non spécifié (tel .vcs, .vcf, etc.) par voie de messagerie ou Bluetooth ces fichiers sont sauvegardés dans ce dossier.

Pour accéder aux autres fichiers depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 4 **Autres fichiers**.

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur la touche programmable de gauche **Options** :

- **Envoyer via :** Envoyer le fichier sélectionné via Message ou Bluetooth.
- **Supprimer :** Vous permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Déplacer :** Vous permet de déplacer le fichier sélectionné dans un autre dossier.
- **Copier :** Vous permet de copier le fichier sélectionné dans un autre dossier.
- **Renommer :** Vous permet de modifier le nom du fichier sélectionné.
- **Sélectionner plusieurs :** Vous permet de sélectionner plusieurs fichiers sur lesquels effectuer diverses fonctions.
- **Trier par :** Vous permet de trier les fichiers par nom, date et type.
- **Information sur le fichier :** Vous permet de consulter l'information relative au fichier sélectionné ou à l'espace mémoire utilisé sur votre téléphone.

Gestionnaire de fichiers

Cette fonction vous permet de visualiser le contenu de la mémoire interne de votre téléphone.

Pour accéder au gestionnaire de fichiers depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 5 JKL **Gestionnaire de fichiers**.

Outils

Commande vocale

La commande vocale est la fonction par laquelle le système de reconnaissance vocale de votre téléphone identifie la voix de l'utilisateur et exécute les commandes données. Lorsque l'utilisateur active la fonction de commande vocale, il a le choix entre quatre commandes : Appeler <nom ou numéro>, Écouter la boîte vocale, Appels manqués et Heure & date. Pour activer la fonction Commande vocale, maintenez enfoncée la touche Effacer/arrière CLR pendant que le téléphone est en veille, ou appuyez sur la touche programmable gauche **Menu, Outils** puis 1 **Commande vocale**.

1 **Appeler <nom ou numéro>** Cette fonction est activée seulement si vous dites la commande « Appeler » puis prononcez un nom enregistré dans le carnet d'adresses ou un numéro de téléphone. Veuillez noter que des bruits environnants peuvent causer des interférences et empêcher le téléphone d'afficher des noms ou numéros. L'utilisateur a également le choix de sélectionner le type de numéro désiré à la fin de l'énoncé, par exemple « Mobile », « Domicile » ou « Travail ».

2 **Écouter la boîte vocale :** Cette commande est activée lorsque l'utilisateur dit « Écouter la boîte vocale ». L'utilisateur est ensuite connecté automatiquement à la boîte vocale.

3 **Appels manqués :** Cette commande est activée lorsque vous dites « Appels manqués ». Le téléphone affiche alors la liste des appels manqués.

- **Commandes de suivi disponibles**
  - **Oui :** Effectuer l'appel.
  - **Non :** Passe au prochain résultat.
  - **Annuler :** Revenir au menu principal des commandes vocales.
  - **Quitter :** Désactive la fonction de commande vocale.
  - **Suivant :** Passe au prochain résultat.

4 **Heure & date :** Cette commande est activée lorsque vous dites « Heure & date ». Le téléphone affiche alors l'heure et la date locales actuelles.

Options de commande vocale

Lorsque l'option Commande vocale est activée, vous pouvez appuyer sur la touche programmable gauche **Options** pour afficher les options suivantes :

- **Mode**
  - **Vitesse :** La commande vocale est abrégée.
  - **Normal :** La commande vocale est diffusée normalement avec rapidité.
- **Meilleure correspondance**
  - **1 Concordance :** Le téléphone affiche la correspondance la plus probable lors des recherches de numéro dans le carnet d'adresses.
  - **4 Concordances :** Le téléphone affiche les quatre correspondances les plus probables lors des recherches de nom dans le carnet d'adresses.
- **Sensibilité**
  - **Élevée :** Le fonctionnement et l'efficacité du système de reconnaissance vocale sont très peu affectés par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.
  - **Moyenne:** Le fonctionnement du système de reconnaissance vocale est moyennement affecté par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.
  - **Faible:** Le fonctionnement du système de reconnaissance vocale est fortement affecté par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.
- **Haut-parleur Oui**
  - **Mode automatique activé :** Lorsque cette option est sélectionnée, le haut-parleur est en marche et le son est assez fort pour que vous l'entendiez lorsque le téléphone est loin de l'oreille, à distance.
  - **Arrêt :** Lorsque cette option est sélectionnée, le haut-parleur est arrêté et le son devient moins fort et ne peut être entendu lorsque le téléphone n'est pas près de l'oreille, à distance.

Outils

Réveil

La fonction de réveil vous permet de définir plusieurs alarmes. Vous pouvez aussi régler l'heure, l'intervalle de répétition et la tonalité de l'alarme. S'il n'existe aucun paramètre d'alarme, appuyez sur la touche programmable gauche **Nouveau** pour ajouter une nouvelle alarme.

Pour accéder au réveil depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis 2 ABC **Réveil**.

Remarque

Le passage d'accès au réveil peut différer selon le procureur de service.

Dans le cas de Eastlink vous pouvez régler le réveil de cette façon. De l'écran de veille, appuyez la touche programmable de gauche , **Menu** puis **Réveil.**

Modifier l'alarme

- **Heure :** Entrez l'heure d'alarme désirée, en précisant l'heure et les minutes. Vous pouvez aussi choisir un délai prédéfini (15 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, 45 minutes plus tard, 1 heure plus tard, Désactiver).
- **Répéter :** Sélectionnez le mode de répétition désiré (Une seule fois, Quotidien, Lun ~ Ven, Sam ~ Dim, Sélectionner le jour de la semaine).
- **Tonalité d'alarme :** Appuyez sur la touche OK **Liste** pour accéder à la liste des tonalités d'alarme disponibles.
- **Volume :** Réglez le volume de l'alarme en appuyant sur les touches de volume.
- **Type :** Sélectionnez le type de tonalité d'alarme entre Sonnerie, Vibration, Sonnerie et vibration et sonnerie après vibration.
- **Mémo :** Entrez un nom pour l'alarme.
- **Intervalle de rappel :** Sélectionnez un intervalle de rappel de 5, 15, 30, 45 minutes, 1 heure ou désactivé.

Appuyez sur la touche programmable gauche **Enregistrer** pour enregistrer votre nouvelle alarme.

Calendrier

Lorsque vous ouvrez ce menu, un calendrier est affiché. Le curseur carré rouge permet de localiser un jour précis. La barre au bas du calendrier indique la ou les activités planifiées (s'il y a lieu) pour cette journée. Cette fonction vous permet de faire le suivi de votre agenda. Le téléphone peut émettre une tonalité d'alarme si vous l'avez réglé pour signaler un élément particulier de votre agenda.

Le tableau qui suit montre les touches servant à naviguer dans le calendrier :

Touche	Description
/	Hebdomadaire
	Quotidien
1 / 3 DEF	Annuel
7 PQRS / 9 WXYZ	Mensuel

Pour accéder au calendrier depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis 3 DEF **Calendrier**.

Les options suivantes sont disponibles lorsqu'un événement de calendrier est sélectionné dans le menu Calendrier.

- **Rechercher :** Vous permet de rechercher des agendas enregistrés.
- **Définir les congés :** Vous permet de préciser des dates qui seront affichées comme étant des congés dans votre calendrier.
- **Afficher tout :** Vous permet d'afficher tous les agendas enregistrés.
- **Afficher la semaine :** Vous permet de visionner le calendrier par semaine.
- **Aller à date :** Vous permet de passer directement à une date précise.
- **Suppression sélective :** Vous permet de supprimer de manière sélective les anciens agendas ou tous les agendas.
- **Paramètres :** Vous permet de régler divers paramètres du calendrier.

Bloc-notes

Vous pouvez créer un maximum de 30 mémos.

Outils

Pour accéder au bloc-notes depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis 4 GHI **Bloc-notes**.

1 Appuyez sur la touche programmable gauche **Nouveau** pour créer un nouveau mémo.

2 Entrez le mémo et appuyez sur OK **Enregistrer** pour l'enregistrer.

Calculatrice

L'option Calculette permet d'effectuer des opérations mathématiques simples.

Pour accéder à la calculatrice depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis 5 JKL **Calculatrice**.

Tâches

Cette fonction vous permet d'enregistrer et de gérer une tâche.

Pour accéder aux tâches depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis 6 MNO **Tâches**.

1 Pour ajouter une nouvelle tâche, appuyez sur la touche programmable gauche **Nouveau**.

2 Entrez la date d'échéance, une note, la priorité et l'état de la nouvelle tâche.

3 Appuyez sur la touche programmable gauche **Enregistrer** pour enregistrer la tâche.

Les options suivantes sont disponibles dans la liste des tâches en appuyant sur la touche programmable gauche **Options** :

- **Marqué terminé :** Vous permet de régler la tâche sélectionnée à l'état Terminée.
- **Modifier :** Vous permet de modifier une tâche enregistrée.
- **Supprimer :** Supprime la tâche sélectionnée.
- **Suppression sélective :** Vous permet de supprimer toutes les tâches terminées ou toutes les tâches passées.
- **Envoyer la tâche par :** Permet d'envoyer la tâche sélectionnée par message texte, message multimédia, courriel ou Bluetooth.

► **Sélectionner plusieurs :** Vous permet de sélectionner plusieurs tâches.

► **Visionner le calendrier :** Vous permet de visionner le calendrier.

Chronomètre

Ce menu vous permet d'enregistrer la durée d'un événement. Vous pouvez afficher des temps intermédiaires individuels (jusqu'à concurrence de 20) et le temps total.

Pour accéder au chronomètre depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis 7pqrs **Chronomètre**.

1 Pour lancer le chronométrage, appuyez sur la touche OK **Début**. La durée est affichée dans le format HH.MM.SS.cs (heures, minutes, secondes, centièmes de seconde).

2 Pour enregistrer un temps intermédiaire individuel durant le chronométrage, appuyez sur la touche programmable droite **Interv**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 temps d'intervalle.

3 Vous pouvez arrêter ou recommencer le chronométrage en appuyant sur la touche OK de nouveau.

4 Pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur la touche OK **Arrêter** afin d'arrêter le chronomètre, puis appuyez sur la touche programmable gauche **Réinit**. Si vous avez enregistré des intervalles, appuyez sur la touche programmable droite **Réinit**.

Calculatrice de pourboire

Cette fonction vous permet de calculer rapidement et facilement le montant d'un pourboire à partir du montant total de facture, ou de calculer la part de chacun si plusieurs personnes se partagent la facture.

Pour accéder à la calculatrice de pourboire depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis 8tuv **Calculatrice de pourboire**.

Outils

Conversions

Cette option vous permet de convertir des unités de mesure.

Six types d'unités peuvent être converties : Surface, longueur poids, température, volume et vitesse.

Pour accéder au convertisseur depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis **Conversions**.

Enregistreur vocal

Vous permet d'enregistrer un clip audio sur votre téléphone. Le fichier audio enregistré est automatiquement enregistré dans le menu Audio.

Pour accéder à l'enregistrement vocal depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils** puis **Enregistreur vocal**.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche programmable gauche **Options** :

- **Mode d'enregistrement :** Règle le mode d'enregistrement en mode MMS ou mode général.
- **Qualité :** Vous permet de régler la qualité d'un clip audio. Vous permet de régler la qualité audio Fine, Normal ou Econome.

Lorsque vous appuyez sur la touche programmable droite **Galerie**, vous serez transféré vers la Galerie audio.

Navigateur

Un navigateur est offert par votre fournisseur de réseau vous donnant accès à toutes les options intéressantes disponibles sur votre téléphone sans fil.

Remarque

Consultez votre fournisseur d'accès ou le prestataire du service que vous désirez utiliser pour connaître les services WAP proposés ainsi que les coûts et tarifs correspondants. Les fournisseurs en question vous indiqueront comment utiliser les services qu'ils proposent.

Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour ouvrir un compte Internet.

Lancer le navigateur

Pour lancer le navigateur depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable droite **Navigateur** ou appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** et sélectionnez le **Navigateur** à l'aide des touches de navigation.

Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche de fin d'appel et de mise en marche .

Utilisation du navigateur

Lorsque vous êtes connecté à l'Internet, les options suivantes du menu sont disponibles si vous appuyez sur la touche programmable gauche **Options** :

- **Zoom :** Vous permet de zoomer pour un meilleur affichage.

Remarque

Vous pouvez également régler la taille du texte et de l'image de votre navigateur en appuyant sur les touches de volume pour zoomer.

- **Accueil :** Vous dirige vers la page d'accueil.
- **Entrer l'URL :** Vous permet d'entrer un URL que vous souhaitez visiter.
- **Envoyer un lien :** Vous permet d'envoyer un lien.

Navigateur

- **Signets :** Permet d'ajouter ou d'enregistrer la page courante dans vos signets ou d'afficher la liste des signets actuellement enregistrés.
- **Mode navigation :** Vous permet de sélectionner les touches Retour, Suivant et Actualiser
- **Rechercher :** Vous permet de lancer une recherche de texte.
- **Pages récentes :** Vous permet de visualiser l'historique des derniers sites Web que vous avez visités.
- **Paramètres :** Vous permet de régler les options des pages Web ainsi que leur apparence.

Menus du navigateur

Vous pouvez naviguer sur Internet à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur.

Utilisation des touches de navigation

Lorsque vous naviguez sur Internet, les touches de navigation fonctionnent de façon similaire à celles du téléphone lorsqu'il est en mode veille.

Paramètres

Audio et sonneries

Ce menu permet de configurer les paramètres audio et les paramètres de sonnerie du téléphone.
Pour accéder aux réglages Audio et sonneries depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres** puis 1 **Audio et sonneries**.

Sonnerie

- **Sons :** Vous permet de sélectionner un son comme sonnerie du téléphone.
- **Volume:** Vous permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Type d'alerte :** Prend en charge trois types de sonnerie d'alerte : Ces types sont Sonnerie, Sonnerie et vibration, ainsi que Sonnerie après vibration.
- **Augmenter la sonnerie :** Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction d'augmentation graduelle du volume de sonnerie lorsque vous recevez un appel entrant.

Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser des pistes musicales entières comme sonneries ou tonalités de message.

Tonalité message

- **Sons :** Vous permet de sélectionner un son comme tonalité de message.
- **Volume:** Vous permet de régler le volume des tonalités de message.
- **Type d'alerte :** Prend en charge quatre types de messages d'alerte : Muet, vibreur, sonnerie seule et sonnerie & vibreur.
- **Intervalle d'alerte :** Vous permet de choisir l'intervalle du message d'alerte.

Tonalité d'alerte

- **Sons :** Vous permet de sélectionner un ensemble de tonalités d'alerte. Prend en charge deux types de tonalités d'alerte : Tonalité d'alerte 1 et tonalité d'alerte 2.

- ► **Volume :** Ce menu permet de régler le volume des tonalités d'alerte.
- ► **Type d'alerte :** Vous pouvez régler les tonalités d'alerte en mode Sonnerie ou Muet.

Tonalité des touches

Cette option de menu permet de sélectionner la tonalité émise lorsque vous appuyez sur une touche du clavier numérique. Vous pouvez choisir Bip ou Voix et régler le volume.

Multimédia

Ce menu vous permet de régler le volume des fonctions multimédias.

Appel

Ce menu vous permet de régler le volume des appels.

Réglages tél.

Ce menu permet de configurer les paramètres du téléphone. Pour accéder aux réglages du téléphone depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres** puis 2 ABC **Paramètres du téléphone**.

Date & heure

- ► **Régler la date :** Vous permet de régler la date de l'écran de veille affichée sur votre téléphone.
- ► **Format de date :** Choisissez le format de date parmi les suivants:
  - **1) jjj,MMM/JJ**
  - **2) MM/JJ/AAAA**
  - **3) JJ/MM/AAAA**
  - **4) AAAA/MM/JJ**
- ► **Régler l'heure :** Vous permet de régler l'heure de l'écran de veille affiché sur votre téléphone.
- ► **Format heure :** Sélectionnez le format d'heure, soit **12 heures** ou **24 heures**.

► **Mise à jour automatique :** Si vous réglez la mise à jour automatique en mode **Marche**, l'heure sera mise à jour selon les circonstances du réseau. Si vous réglez la mise à jour automatique en mode **Arrêt**, l'heure ne sera pas mise à jour automatiquement.

Langue

Vous permet de changer la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ceci modifiera aussi le mode de la langue de saisie.

Créer des raccourcis clavier

Vous permet de modifier les préférences des raccourcis clavier actuellement attribués aux touches de navigation (en mode veille).

Mode avion

Ce mode permet d'accéder uniquement aux fonctions du téléphone qui ne nécessitent pas l'utilisation du réseau sans fil, à l'exception des appels d'urgence, lorsque vous êtes dans un avion ou dans un endroit où les connexions sans fil sont interdites. Si vous activez le mode avion, l'icône correspondante sera affichée sur l'écran plutôt que l'icône de signal réseau.

► **Marche :** Vous ne pouvez pas recevoir d'appels ou en faire, à l'exception des appels d'urgence, ni utiliser les autres fonctions qui nécessitent le service réseau.

► **Arrêt :** Vous pouvez désactiver le mode avion pour accéder au réseau.

Sécurité

Divers codes et mots de passe sont utilisés pour protéger les fonctions et paramètres de votre téléphone.

► **Verrouillage du téléphone :** Vous pouvez activer un code de sécurité pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone.
Si vous choisissez l'option de verrouillage du téléphone **Au démarrage**, le téléphone vous demande d'entrer un code de sécurité chaque fois que vous le mettez sous tension. Si vous choisissez

l'option **Verrouillage maintenant**, votre téléphone se verrouille sur-le-champ.

- ► **Demande de code PIN :** Vous permet de régler une demande NIP “en marche” ou “en arrêt”. Lorsqu’en marche, le verrou NIP s’active et exige le code lors de mise en marche du téléphone.
- ► **No. FDN :** Vous permet d’activer/désactiver les numéros composés fixes. Vous pouvez d’autant plus vous en fabriquer une liste. Lorsqu’en marche seuls les numéros apparaissant à la liste peuvent être appelé du téléphone.
- ► **Changer de code :** Le changement de code vous impose de changer votre mot de passe habituel dans **Code de sécurité/Code PIN/Code PIN2** et vous choisissez un nouveau code. Vous devez entrer votre mot de passe actuel avant d'indiquer le nouveau.

Réinit. réglages

Cette fonction vous permet de rétablir les paramètres réglés en usine. Pour ce faire, vous devez disposer du code de sécurité.

- ► **Réinit. principale :** Permet la réinitialisation des paramètres du téléphone (par exemple, les paramètres audio, d'affichage, de la langue et Bluetooth) à leurs valeurs par défaut
- ► **Suppression principale :** Supprime le contenu téléchargé ou créé par l'utilisateur (par exemple, images et vidéos) du téléphone.

- **Téléphone**
  - – Supprime de la mémoire du combiné tous les sons et images téléchargés ou créés par l'utilisateur.
  - – Supprime les renseignements personnels en mémoire (par exemple, les contacts, messages, tâches et éléments du calendrier).
  - – Ramène les réglages enregistrés dans la mémoire du combiné à leurs valeurs par défaut.

Affichage

Ce menu permet de configurer les paramètres de l'affichage.
Pour accéder à l'affichage depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres** puis **Affichage**.

Papiers peints

Ce menu permet de sélectionner une image ou une couleur d'arrière-plan de l'écran.

Polices

Vous pouvez choisir la taille et la couleur des caractères utilisés dans votre téléphone.

Horloge et Calendrier

Cette fonction permet d'activer l'affichage de l'horloge ou du calendrier sur l'écran en mode veille.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

Durée rétroéclairage

Utilisez cette option pour régler la durée de rétroéclairage de l'écran.

Styles de menu

Vous pouvez choisir le sytle de menu dans l'icône ou la liste visuelle.

Appel

Ce menu permet de configurer les paramètres d'appel.
Pour accéder à un appel depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres** puis **Appel**.

Transfert d'appel

Choisissez de muter tout appel lorsque la ligne est occupée, lorsqu'il n'y a pas de réponse ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Envoyer Mon numéro

Ce service réseau permet à la personne que vous appelez de voir (activé) ou non (désactivé) votre numéro de téléphone. Vous pouvez sélectionner **Défini par réseau** si vous préférez utiliser des paramètres différents selon les fournisseurs de services.

Rappel auto

Vous permet de recomposer automatiquement lorsque l'appel est sans réponse.

Mode Réponse

Permet de déterminer la méthode de réponse aux appels.

- **Toute touche :** Pour répondre aux appels entrants, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche [FIN], des touches de volume, ou de la touche programmable droite **Muet.**
- **Touche envoi seulement :** Vous ne pouvez répondre à un appel entrant qu'en appuyant sur la touche [ENVOI] ou sur la touche programmable gauche **Accepter**.
- **Ouvrir le rabat :** Vous pouvez ouvrir le rabat du téléphone pour répondre à un appel entrant.

Mode sénior

Le mode sénior est une fonction permettant d'amplifier le son pour les personnes plus âgées en augmentant le niveau des voix basses. Vous pouvez utiliser ce mode pour améliorer la qualité de la voix lorsque vous êtes au téléphone.
Vous pouvez activer ou désactiver le mode sénior.

Bip minute

Lorsque mis en marche, une alerte sonore se fait entendre sitôt passé le cap d'une minute de conversation.

Appel en attente

En attente de reprendre le fil de conversation.

Rejet d'appel

Coupe l'appel dont le numéro se trouve à la liste d'appels rejetés.

Envoyez tonalités DTMF

Lorsque mis en marche, les sons de votre clavier se font entendre par votre interlocuteur. Lorsque mis en arrêt, votre interlocuteur ne percevra aucun son en provenance de votre clavier.

ATS

Vous permet d'activer le mode TTY (ATS) pour communiquer avec d'autres appareils ATS. Sélectionnez **Pleine TTY, Parler TTY, Écouter TTY ou TTY éteint**.

Connexion

Profils Internet

Permet d'ajouter ou supprimer des profils pour fins d'usage Internet.

Nom du point d'accès

Permet d'ajouter ou supprimer des points d'accès pour fins d'usage Internet.

Sélection réseau

Vous permet de choisir **Automatique** ou **Manuel**.

Mémoire

Ce menu permet de configurer les paramètres de mémoire.
Pour accéder à la mémoire depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres** puis 5MNO **Mémoire**.

Espace utilisé

Cette fonction affiche l'état de la mémoire du combiné.

- **Partagé**
  Cette fonction montre l'état de la mémoire du téléphone ainsi que la mémoire actuellement utilisée par les fichiers audio, d'image, vidéo, MMS, courriels, Java et autres.
- **Réservé**
  Cette fonction montre l'état de la mémoire utilisée par les messages texte, les contacts, le calendrier, les tâches et le mémo.
- **Carte SIM**
  Cette fonction montre l'état de la mémoire de la carte SIM.

Applications

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de l'application
Pour accéder aux applications depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis 7 **Applications**.

Messages

Pour plus de détails, consultez la section Paramètres de message à la page 50.

Navigateur

Ce menu permet de configurer les paramètres du navigateur.

Apparence

Vous pouvez choisir les paramètres d'apparence du navigateur : Taille du texte, Codage de caractères, Afficher Photo et Java Script.

Mémoire cache

Les pages Web auxquelles vous avez accédé sont stockées dans la mémoire du téléphone. Ce menu vous permet de gérer cette fonction.

- **Vider cache :** Supprime toutes les données contenues dans la mémoire cache.
- **Mémoire cache :** Vous permet d'activer ou de désactiver la mémoire cache.

Remarque

La mémoire cache est un type de mémoire tampon utilisé pour enregistrer les données temporairement, en particulier lorsque vous êtes en ligne.

Cookies

Les informations sur les services auxquels vous avez accédé sont stockées dans un fichier témoin appelé « cookie ».
Ce menu permet d'autoriser ou non les cookies et de supprimer les cookies déjà stockés sur votre téléphone.

Effacer l'information d'entrée

Vous pouvez supprimer l'historique de l'ID ou le mot de passe que vous avez déjà enregistré.

Paramètres d'affichage

Vous pouvez modifier les paramètres de l'écran du navigateur (mode de rendu).

Sécurité

Affiche la liste de tous les certificats disponibles.

- ► **Certificats :** Vous pouvez afficher la liste des certificats et les voir en détail.
- ► **Effacer la session :** Supprime la session sécurisée.

Mode navigation

Vous pouvez changer les méthodes de navigation dans le navigateur.

- ► **Navigation 4 voies :** Le curseur du navigateur permet de faire défiler les données par sections ou de suivre des liens hypertexte.
- ► **Pointeur de la souris :** Vous pouvez déplacer le curseur à la manière du pointeur d'une souris.

Fenêtre contextuelle de sécurité

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de fenêtres contextuelles indiquant s'il s'agit ou non de pages sécurisées.

Raccourcis

Lorsque cette option est activée, vous pouvez vous servir du clavier du téléphone pour utiliser plus rapidement le navigateur. Si les raccourcis sont activés, les touches de raccourcis suivantes seront disponibles.

1. Entrer l'URL
2. Cette page
3. Afficher signets
4. Page Overview (aperçu de page)
5. Plein écran
6. Pages enregistrées
7. Page arrière
8. Pages Récentes
9. Zoom avant
0. Search Text (recherche de texte)
*. Page avant
#. Zoom arrière

Vous pouvez régler la taille du texte et de l'image de votre navigateur en appuyant sur les touches de volume pour zoomer.

Commande vocale

Ce menu permet de définir les différentes options de commande vocale. Reportez-vous à la page 66.

TTS (synthèse vocale)

Lorsque ce paramètre est réglé, les messages texte et les notes du bloc-notes seront lus.

Remarque

Lorsque le téléphone est en mode vibration, le mode de touche de synthèse vocale (TTS) ne fonctionne pas.

Information sur le téléphone

Ce menu permet d'afficher l'information suivante : Mes numéros, Fabricant, Nom de modèle, Id du dispositif, Version du matériel, Version du logiciel et Langue.

Pour accéder à l'information du téléphone depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres** puis 8 TUV **Information sur le téléphone**.

Accessoires

Il existe divers accessoires destinés à votre téléphone, dont certains sont vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés.

Chargeur de voyage

Cet adaptateur permet de charger la batterie.

Batterie

Batterie standard disponible.

Remarque

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent être différents selon la région. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec notre entreprise de service ou notre agent dans la région concernée.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultants de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable »)

LG **Electronics Canada Inc.**
North York, Ontario